


クロームブック トラブル対応

- ✓ 下の画像の様なメッセージが出て、ネットが繋がらない
→再起動してください。（方法は下記）

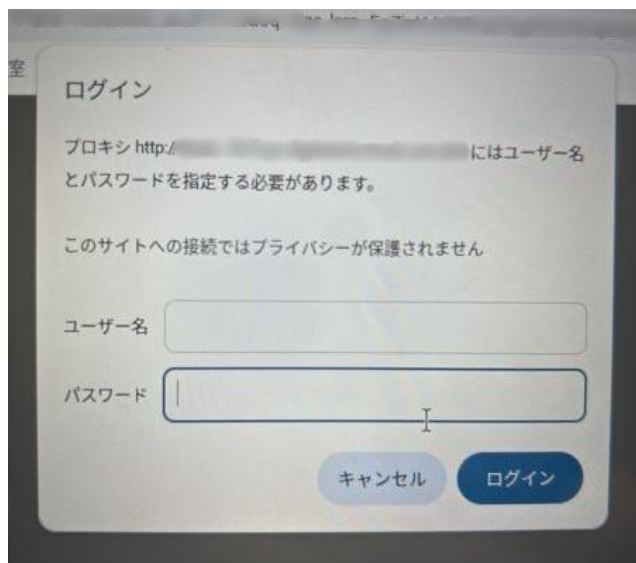


- ✓ 再起動の方法

→ ホーム画面右下（電池マーク）をタップ → 電源マーク  をタップ
→ 再起動をタップ




✓ ひらがな入力とローマ字入力の切り替え方

☐ 設定 → デバイス→キーボードと入力 → 入力方法 → ▲をタップ

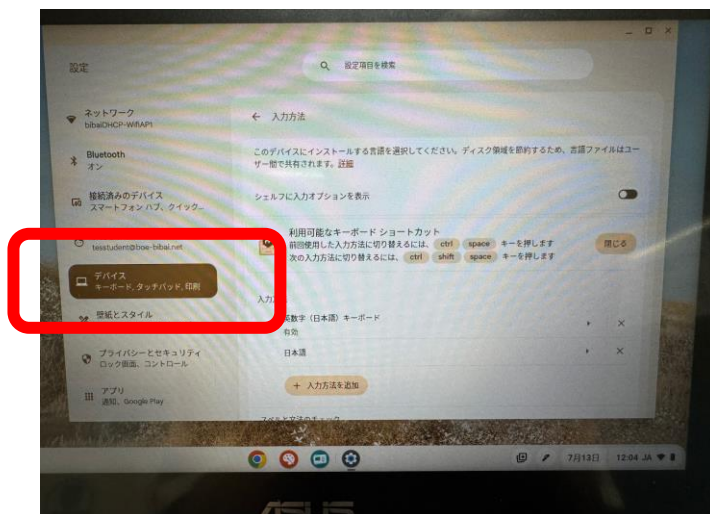


→ 基本設定のローマ字入力・かな入力の▲をタップして選択

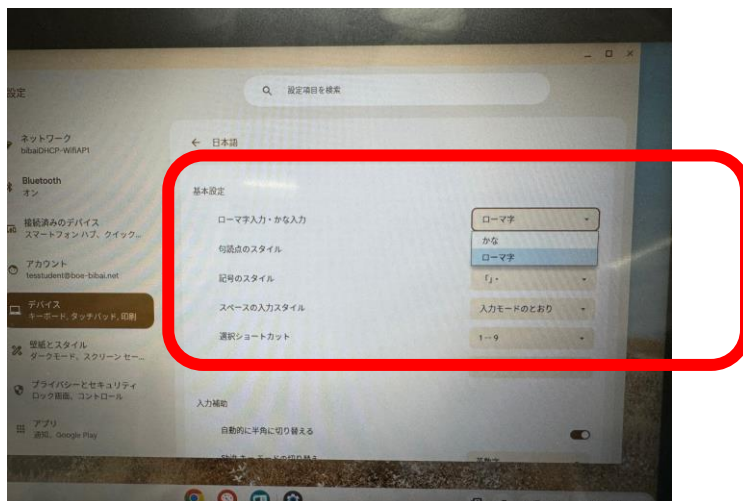

- ☑ 写真のように大量のタブが立ち上がっていると、ネットが繋がらないときがあります。



- ☞ 残したいタブを長押し→表示されたメニューから「他のタブをすべて閉じる」をクリック

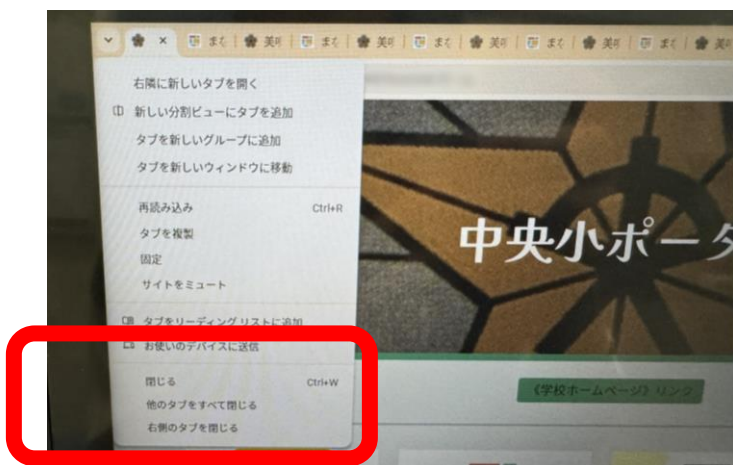

- ☑ 充電ができない

- ☞ 故障、または充電器の電力供給不足が原因かもしれません。
20W～45Wのものが推奨です。ゲーム機 Switch の充電器でも充電できます。

- ☑ キーボードが反応しない。

- ☞ 故障、もしくはタブレットモードになっているかもしれません。画面とキーボードの角度を調整してください。

☑ フリーズして反応がない

☞再起動してください。画面タップが反応しないときは、側面の電源ボタンをおして「終了」もしくは「ログアウト」をしてください。

